


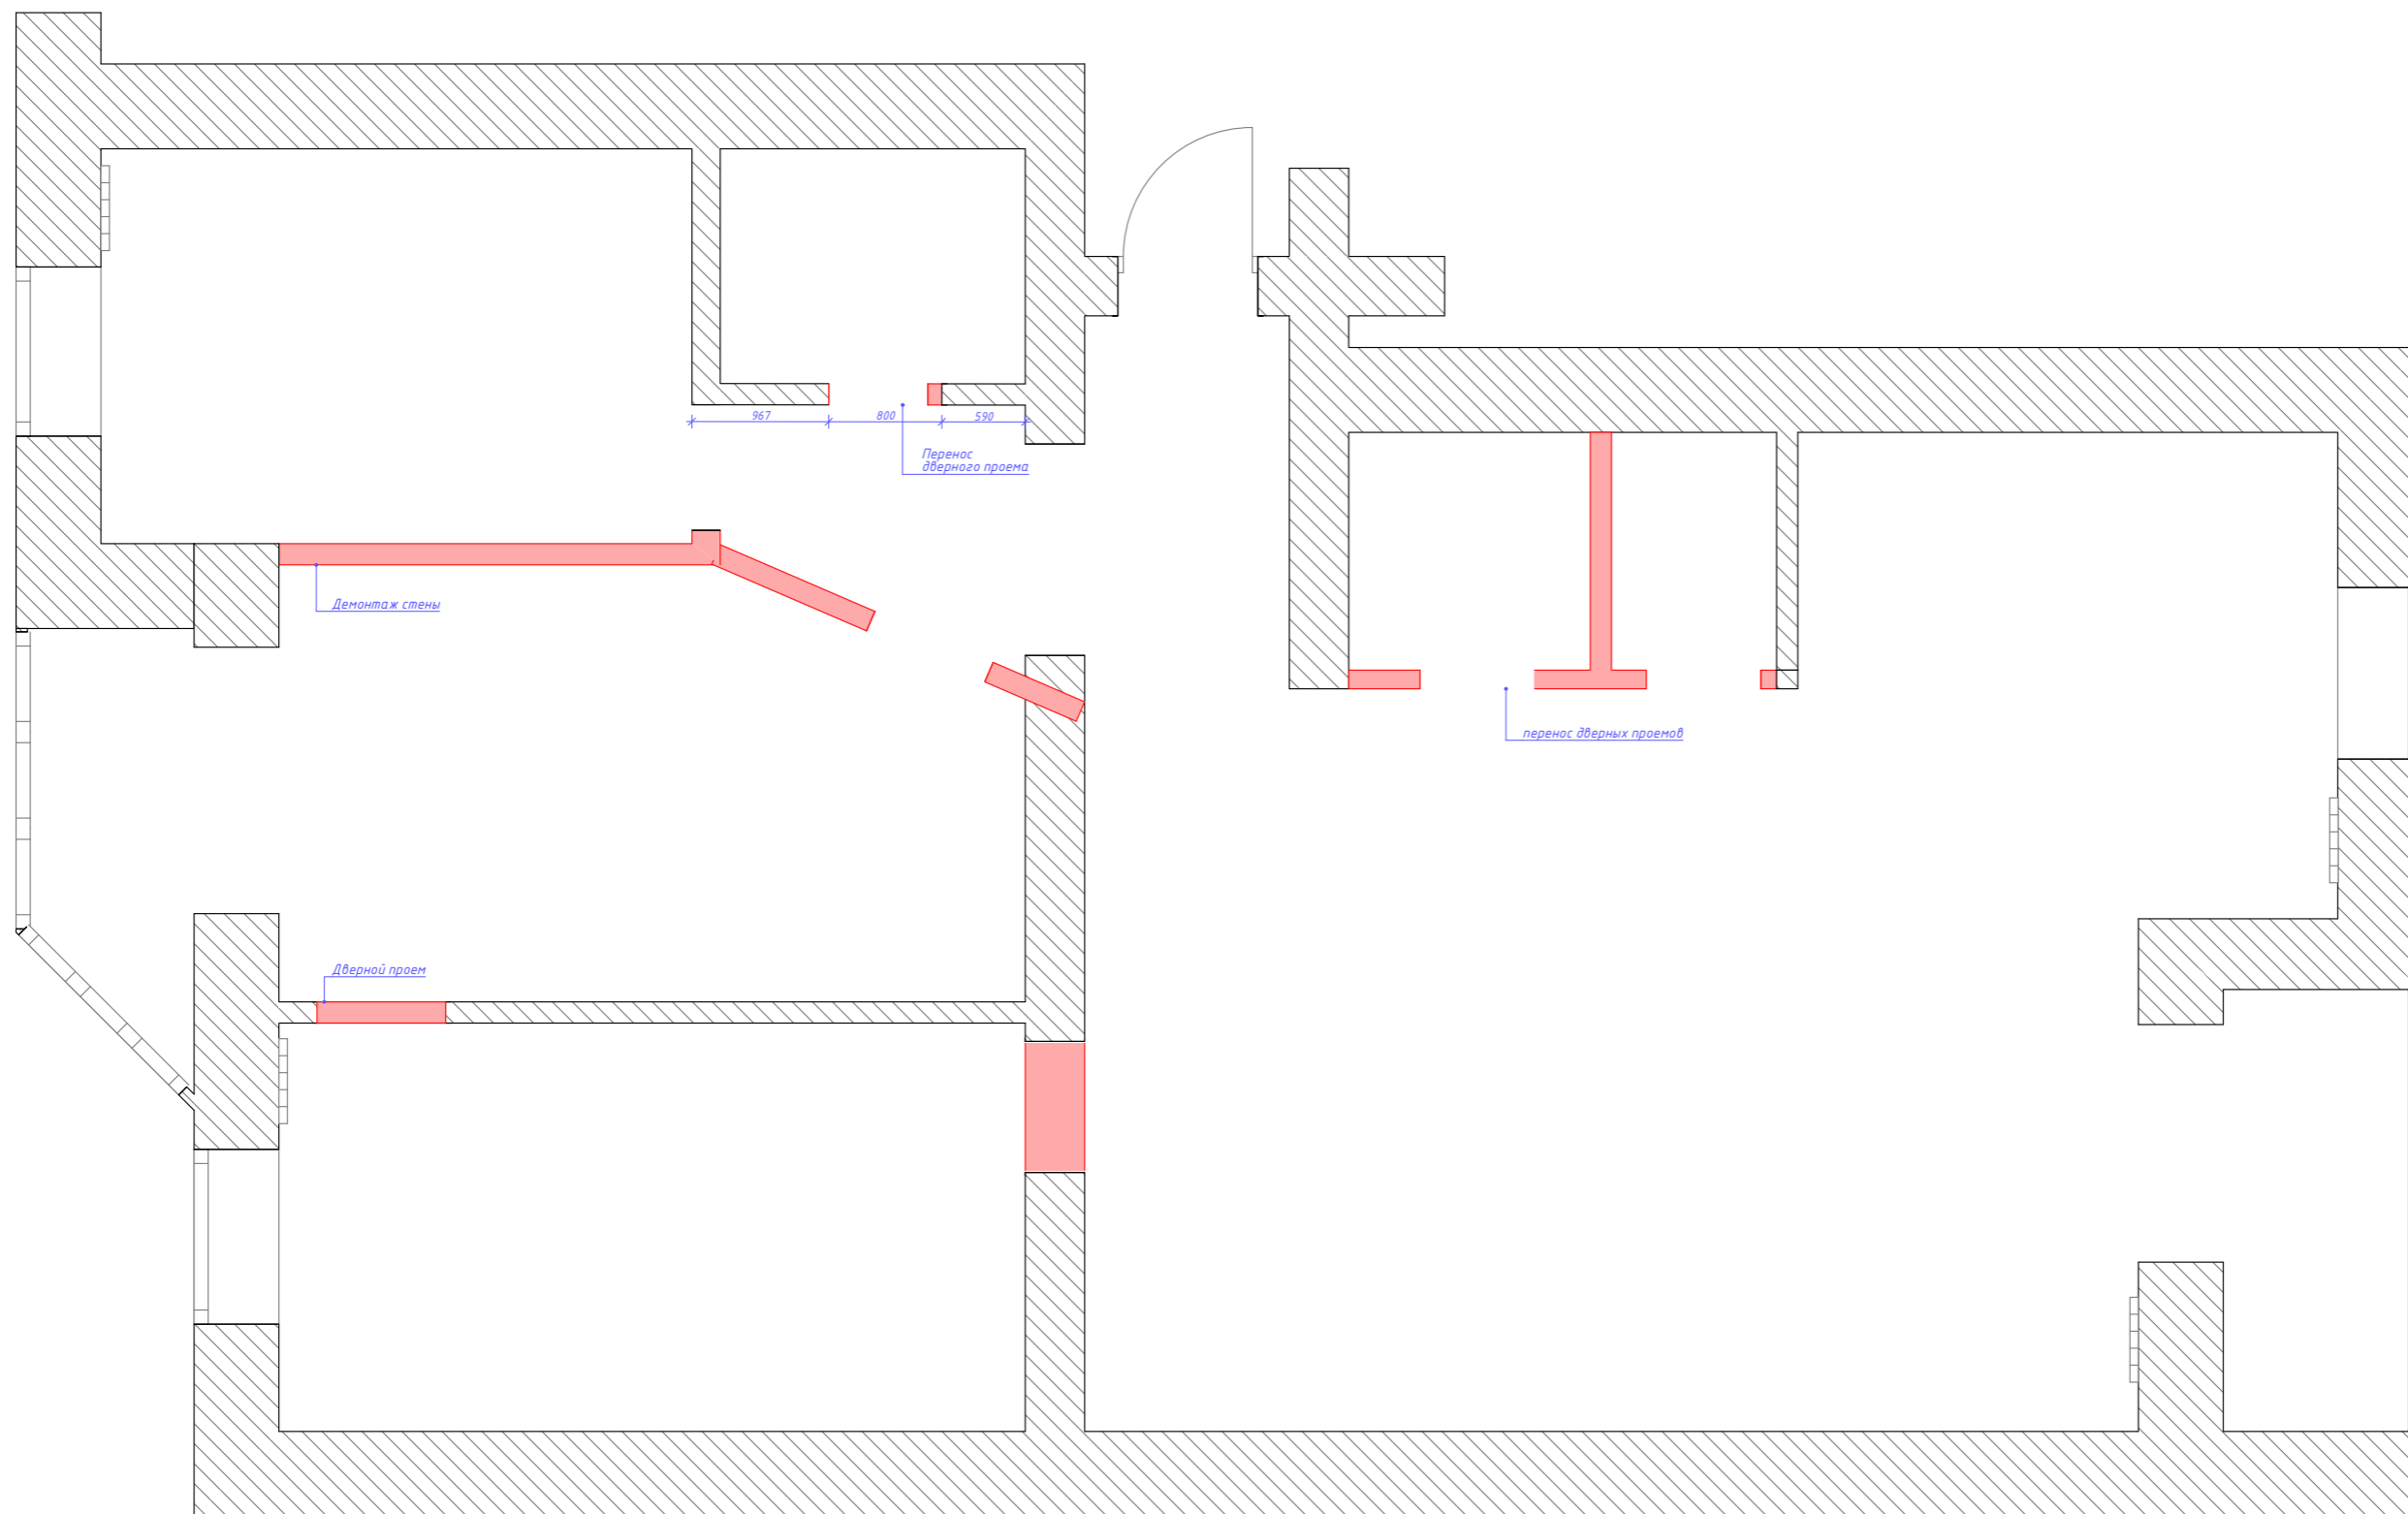
Примечание:


1. Все оборудование устанавливать по инструкции поставщика.
2. Размеры встроенной мебели уточнять по месту после возведения перегородок и формирования геометрии.


ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Все размеры даны с учетом чистовой отделки
2. Опорными точками при возведении новых перегородок являются существующие стены.
3. Чертежная погрешность допускается в связи с перекосом существующих конструкций и корректируется при строительстве.

						Дизайн - проект квартиры			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
						Разработка дизайн-проекта	Стадия	Лист	Листов
							Р		
						Схема расстановки мебели и оборудования	 INTERIOR DESIGNER		



						Дизайн - проект квартиры		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Заказчик						Разработка дизайн-проекта		
Разработал						Р		
						План демонтажных работ		
						 INTERIOR DESIGNER		

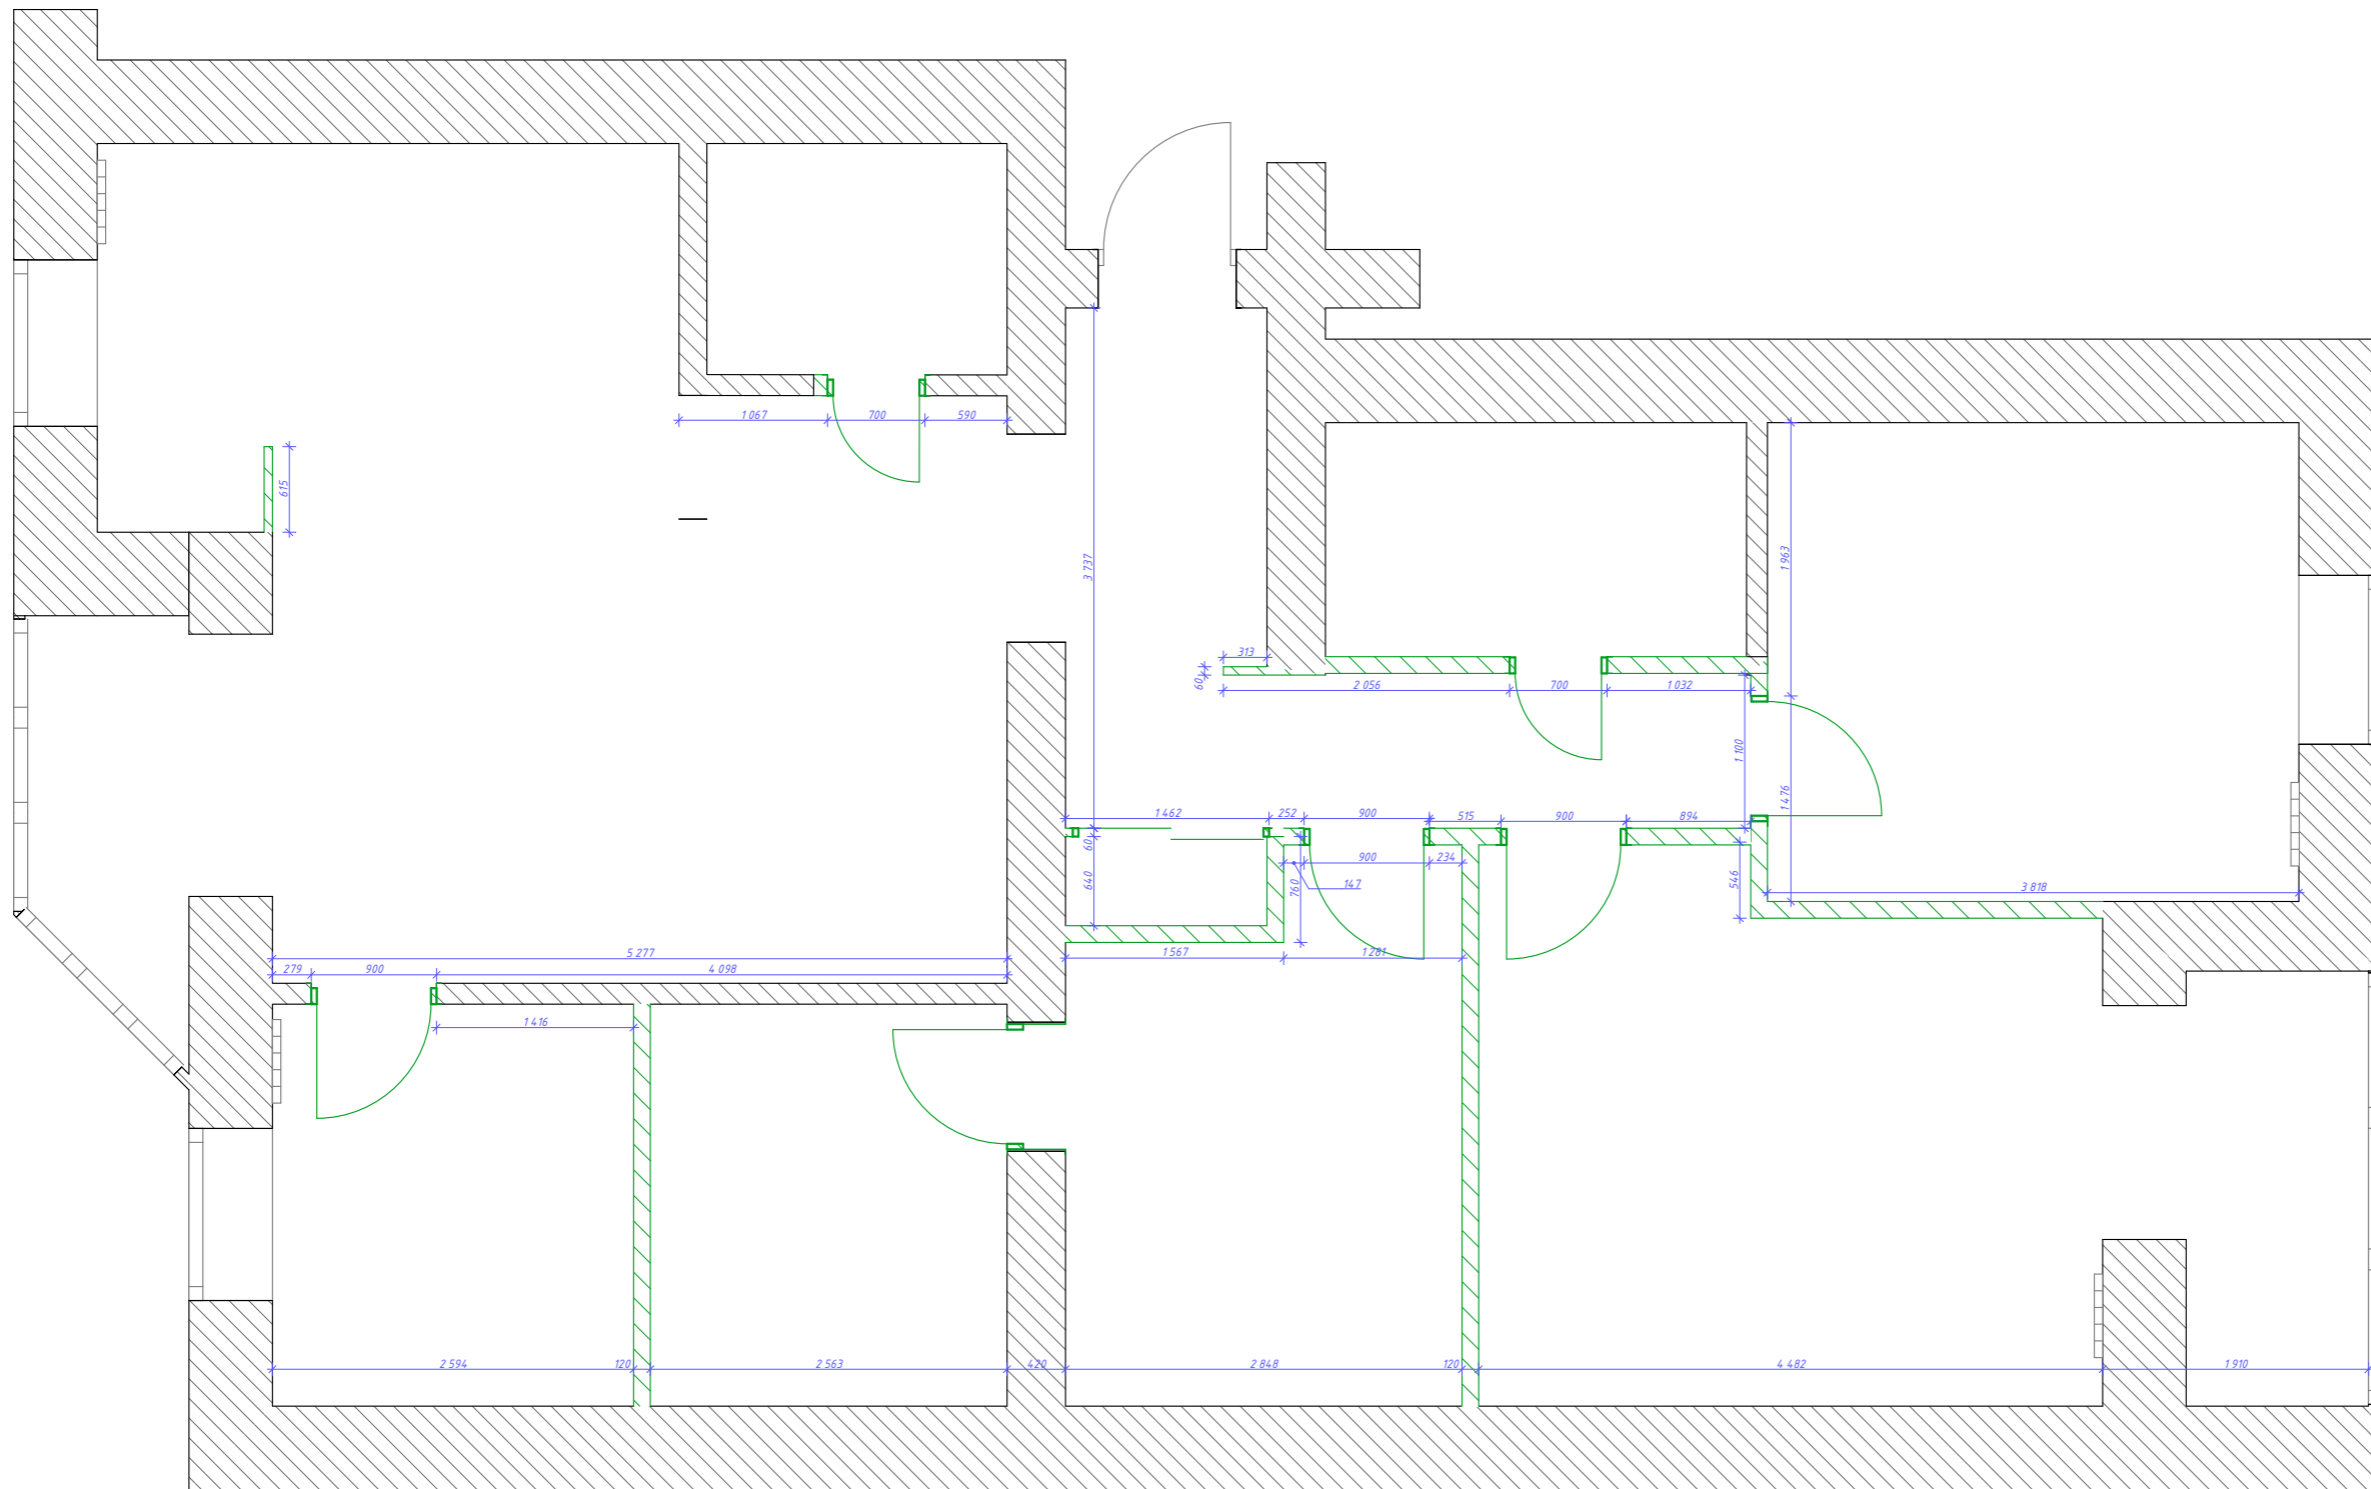

						<i>Дизайн - проект квартиры</i>			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
						<i>Разработка дизайн-проекта</i>	Стадия	Лист	Листов
							Р		
						<i>План возводимых перегородок</i>	 INTERIOR DESIGNER		

